



*Lern mich ein*

---

PowerView® Surface Kit | *Plissee*

---

Kurzanleitung


## Sender Kanal im Motor einlernen

---




**Stop-Taste** 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.  
Lernbereitschaft hergestellt.

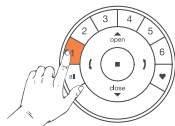

Kanal auswählen


→ Kanaltaste leuchtet

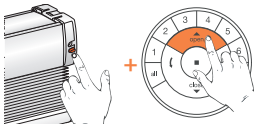


**Motortaste betätigen und halten.**

**Zusätzlich innerhalb 3 Sek.**  
**open-Taste** kurz betätigen.

→ Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.

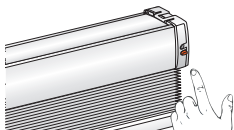

**Motortaste** loslassen.

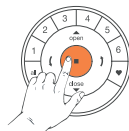

**Stop-Taste** 6 Sek. betätigen  
oder 20 Sek. warten


→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.  
Lernbereitschaft beendet.

## Sender Kanal aus Motor löschen




**Stop-Taste** 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.  
Lernbereitschaft hergestellt.

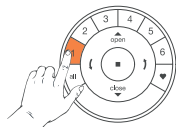

Kanal auswählen


→ Kanaltaste leuchtet

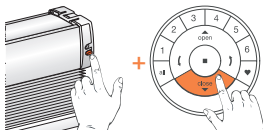

**Motortaste betätigen und halten.**

**Zusätzlich innerhalb 3 Sek. close-Taste kurz betätigen.**

→ Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.

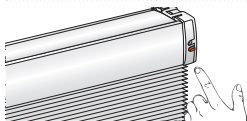









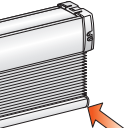
**Motortaste** loslassen.



**Stop-Taste** 6 Sek. betätigen  
oder 20 Sek. warten

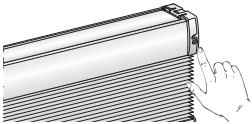→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.  
Lernbereitschaft beendet.

## Endlagen einstellen (obere/untere Endlage einstellen)

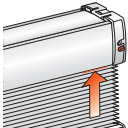	Obere Endlage	Untere Endlage
 <p><b>1</b> </p> <p><b>2</b> </p>	<p><b>Obere Endlage</b></p> <p><b>Motor</b>taste betätigen und halten.</p> <p><b>1</b> Zusätzlich <b>open-Taste</b> betätigen</p> <p>→ Sicherstellen, dass die gewünschte Kanaltaste auf der Fernbedienung ausgewählt ist. → Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.</p>	<p><b>Untere Endlage</b></p> <p><b>Motor</b>taste betätigen und halten.</p> <p><b>2</b> Zusätzlich <b>close-Taste</b> betätigen</p>
 	<p><b>Motor</b>taste loslassen. Mit den <b>Fahrtasten</b> die Anlage etwa 20 cm unterhalb der Kopfschiene positionieren.</p>	<p><b>Motor</b>taste loslassen.</p>
 	<p><b>OPEN-Taste</b> betätigen, um die Anlage bis an die Kopfschiene hochzufahren.</p> <p>→ Motor stoppt selbstständig.</p>	
 	<p>Mit den <b>Fahrtasten</b> die Anlage in die gewünschte obere/untere Endlage bringen.</p>	

## Endlagen einstellen (obere/untere Endlage einstellen)


## Obere Endlage

## Untere Endlage



**Stop-Taste** 6 Sek. betätigen.


- Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.  
Lernbereitschaft hergestellt.
- Keine Kanaltaste auf der Fernbedienung auswählen.

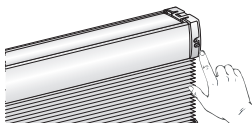

## Motortaste betätigen und halten.

- ❶ Zusätzlich **innerhalb 3 Sek.**  
**open-Taste** kurz betätigen.
- ❷ Zusätzlich **innerhalb 3 Sek.**  
**close-Taste** kurz betätigen.

→ Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.

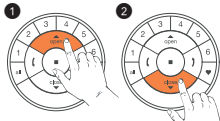


**Motortaste** loslassen.


Die Fernbedienung ist noch in Lernbereitschaft wenn die Tasten blinken: **STOP-Taste** 6 Sek. betätigen oder 20 Sek. warten.  
→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.  
Lernbereitschaft beendet.

Die gewünschte obere/untere Endlage ist eingestellt.

→ Zum erneuten Einstellen, Schritte wiederholen.

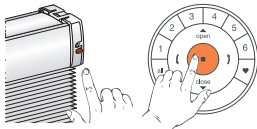

## Neuer Sender in bestehendes Netzwerk einbinden

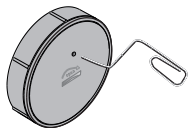


**P-Taste** am **neuen** Sender  
6 Sek. betätigen.

→ Kanaltasten am neuen Sender  
blinken nach 3 und 6 Sekunden.  
Sender ist im Programmier-  
modus.



**Stop-Taste** am bekannten  
Sender 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am  
Sender blinkt.  
Lernbereitschaft hergestellt.

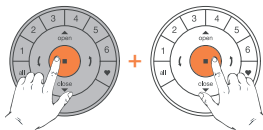

**Stop-Taste** am **neuen Sender**  
**betätigen und halten.**

**Zusätzlich innerhalb 3 Sek.**

**Stop-Taste** am bekannten  
Sender kurz betätigen.

→ Kanaltasten am neuen  
Sender blinken zweimal.  
ID ist auf neuen Sender kopiert.



**Stop-Taste** am bekannten  
Sender 6 Sek. betätigen oder  
20 Sek. warten

→ Tastenbeleuchtung am  
Sender hört auf zu blinken.  
Lernbereitschaft beendet.

## Liebblingsposition ändern




Mit den **Fahrtasten** den Behang in die Lieblingsposition fahren

→ Behang steht in Lieblingsposition.



**Stop-Taste** 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.  
Lernbereitschaft hergestellt.

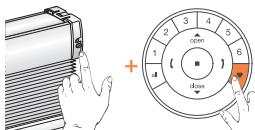


**Motortaste betätigen und halten.**

**Zusätzlich innerhalb 3 Sek.**

**♥-Taste kurz betätigen.**

→ Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.

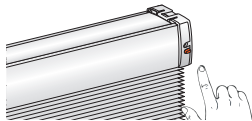

**Motortaste loslassen.**



**Stop-Taste** 6 Sek. betätigen  
oder 20 Sek. warten

→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.  
Lernbereitschaft beendet.

Die Motorkontrollleuchte zeigt den Motorenstatus an. Die Leuchte kann ROT oder GRÜN leuchten. Hier ist ein Überblick über die möglichen Kombinationen.

LED blinkt		Start / Neustart
nach Anschalten		Anlagentyp: Plissee, freihängend
		Anlagentyp: Duette*, freihängend
		Anlagentyp: Plissee, verspannt
		Anlagentyp: Duette*, verspannt
LED blinkt nach Reset		Endlagen zurücksetzen (Werkseinstellung)
		Netzwerk zurücksetzen über Motortaste, Anlagentyp: Plissee, freihängend
		Netzwerk zurücksetzen über Motortaste, Anlagentyp: Duette*, freihängend
		Netzwerk zurücksetzen über Motortaste, Anlagentyp: Plissee, verspannt
		Netzwerk zurücksetzen über Motortaste, Anlagentyp: Duette*, verspannt
Weitere Blink-signale		Extrem niedriger Akkustand. Die Anlage wird nicht mehr laufen.
		Die maximale Motorspannung ist erreicht (Hindernis)
		Der Motor ist im Programmiermodus
<b>Bewegungssequenzen</b>		
Eine kurze Bewegung (1x)		Aktion bestätigt
Zwei kurze Bewegungen		keine Endlagen eingestellt
- Aktion verweigert		Untere Endlage ungültig
		Obere Endlage ungültig
Drei kurze Bewegungen		Aktion verweigert beim Einstellen der oberen Endlage; Endlage konnte nicht eingestellt werden, weil die Kopfschiene nicht berührt wurde
Vier kurze Bewegungen		Aktion verweigert bei Endlageneinstellung: ungültige Anlagenhöhe