



Lern mich ein

PowerView® Surface Kit | *Horizontal-Jalousien*


Kurzanleitung

Sender Kanal im Motor einlernen




Stop-Taste 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

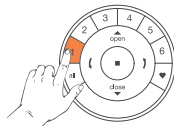

Kanal auswählen


→ Kanaltaste leuchtet

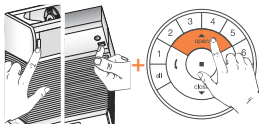

Motortaste betätigen und halten.

Zusätzlich innerhalb 3 Sek. open-Taste kurz betätigen.

→ Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.

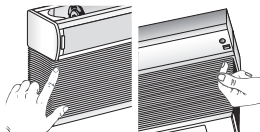

Motortaste loslassen.



STOP-Taste 6 Sek. betätigen
oder 20 Sek. warten.


→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.
Lernbereitschaft beendet.

Sender Kanal aus Motor löschen





Stop-Taste 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

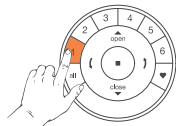

Kanal auswählen


→ Kanaltaste leuchtet

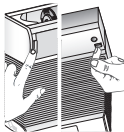

Motortaste betätigen und halten.

Zusätzlich innerhalb 3 Sek.
close-Taste kurz betätigen.

→ Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.

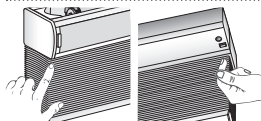

Motortaste loslassen.










Stop-Taste 6 Sek. betätigen
oder 20 Sek. warten

→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.
Lernbereitschaft beendet.


Endlagen einstellen (obere/untere Endlage einstellen)

	Obere Endlage	Untere Endlage
 <p>1 </p> <p>2 </p>	<p>Obere Endlage</p> <p>Motortaste betätigen und halten.</p> <p>1 Zusätzlich open-Taste betätigen</p> <p>→ Sicherstellen, dass die gewünschte Kanaltaste auf der Fernbedienung ausgewählt ist. → Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.</p>	<p>Untere Endlage</p> <p>2 Zusätzlich close-Taste betätigen</p>
 	<p>Obere Endlage</p> <p>Motortaste loslassen. Mit den Fahrtasten die Anlage etwa 20 cm unterhalb der Kopfschiene positionieren.</p>	<p>Untere Endlage</p> <p>Motortaste loslassen.</p>
 	<p>Obere Endlage</p> <p>OPEN-Taste betätigen, um die Anlage bis an die Kopfschiene hochzufahren.</p> <p>→ Motor stoppt selbstständig</p>	
 	<p>Obere Endlage</p> <p>Mit den Fahrtasten die Anlage in die gewünschte obere/untere Endlage bringen.</p>	

Endlagen einstellen (obere/untere Endlage einstellen)

	Obere Endlage	Untere Endlage
	<p>Stop-Taste 6 Sek. betätigen.</p> <p>→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt. Lernbereitschaft hergestellt.</p> <p>→ Keine Kanaltaste auf der Fernbedienung auswählen.</p>	
 	<p>Motortaste betätigen und halten.</p> <p>① Zusätzlich innerhalb 3 Sek. open-Taste kurz betätigen.</p>	<p>② Zusätzlich innerhalb 3 Sek. close-Taste kurz betätigen.</p>
<p>①</p>  <p>②</p> 	<p>→ Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.</p>	
 	<p>Motortaste loslassen.</p> <p>Die Fernbedienung ist noch in Lernbereitschaft wenn die Tasten blinken: STOP-Taste 6 Sek. betätigen oder 20 Sek. warten.</p> <p>→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken. Lernbereitschaft beendet.</p>	
	<p>Die gewünschte obere/untere Endlage ist eingestellt.</p> <p>→ Zum erneuten Einstellen, Schritte wiederholen.</p>	

Neuer Sender in bestehendes Netzwerk einbinden

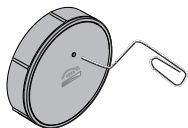


P-Taste am **neuen** Sender
6 Sek. betätigen.

→ Kanaltasten am neuen Sender blinken nach 3 und 6 Sekunden. Sender ist im Programmiermodus.



Stop-Taste am bekannten Sender 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt. Lernbereitschaft hergestellt.

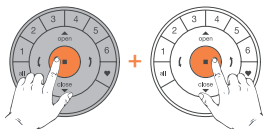

Stop-Taste am **neuen** Sender **betätigen und halten.**

Zusätzlich innerhalb 3 Sek.

Stop-Taste am bekannten Sender kurz betätigen.

→ Kanaltasten am neuen Sender blinken zweimal. ID ist auf neuen Sender kopiert.



Stop-Taste am bekannten Sender 6 Sek. betätigen oder 20 Sek. warten

→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken. Lernbereitschaft beendet.

Liebblingsposition ändern




Mit den **Fahrtasten** den Behang in die Lieblingsposition fahren

→ Behang steht in Lieblingsposition.



Stop-Taste 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

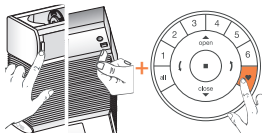


Motortaste betätigen und halten.

→ Anlage bewegt sich einmal kurz auf und ab.

Zusätzlich innerhalb 3 Sek.

♥-Taste kurz betätigen.

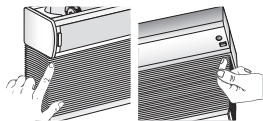

Motortaste loslassen.



Stop-Taste 6 Sek. betätigen
oder 20 Sek. warten

→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.
Lernbereitschaft beendet.

Die Motorkontrollleuchte zeigt den Motorenstatus an. Die Leuchte kann ROT oder GRÜN leuchten. Hier ist ein Überblick über die möglichen Kombinationen.

LED blinkt nach Anschalten		Start / Neustart
		Anlagentyp: Jalousie, 16 mm
		Anlagentyp: Jalousie, 25 mm und 35 mm
LED blinkt nach Reset		Endlagen zurücksetzen (Werkseinstellungen)
		Netzwerk zurücksetzen über Motortaste Anlagentyp: Jalousie 16 mm.
		Netzwerk zurücksetzen über Motortaste Anlagentyp: Jalousie 25 mm und 35 mm.
LED blinken während des Akkubetriebes		Niedriger Akkustand. Die Anlage wird langsam laufen und kann nur nach oben gefahren werden.
Weitere Blinksignale		Extrem niedriger Akkustand. Die Anlage wird nicht mehr laufen.
		Die maximale Motorspannung ist erreicht (Hindernis)
		Der Motor ist im Programmiermodus

Bewegungssequenzen

Eine kurze Bewegung (1 x hoch, 1 x runter)		Aktion bestätigt
Zwei kurze Bewegungen - Aktion verweigert		Keine Endlagen eingestellt
		Untere Endlage ungültig
		Obere Endlage ungültig
Drei kurze Bewegungen		Aktion verweigert beim Einstellen der oberen Endlage
Vier kurze Bewegungen		Aktion verweigert bei Endlageneinstellung