




Lern mich ein

PowerView® Surface Kit | *Vertikal-Jalousien*


Kurzanleitung

Sender Kanal im Motor einlernen

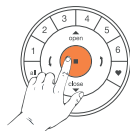


Stop-Taste 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

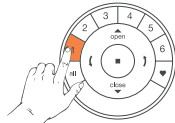

Kanal auswählen

→ Kanaltaste leuchtet

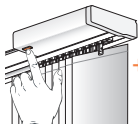


+



Motortaste betätigen und halten.

Zusätzlich innerhalb 3 Sek. open-Taste kurz betätigen.

→ Anlage bewegt sich einmal kurz.

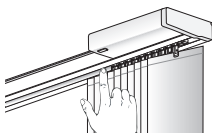


Motortaste loslassen.



Stop-Taste 6 Sek. betätigen
oder 20 Sek. warten


→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.
Lernbereitschaft beendet.

Sender Kanal aus Motor löschen

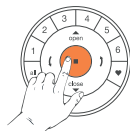


Stop-Taste 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

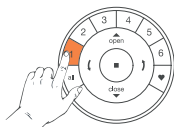

Kanal auswählen


→ Kanaltaste leuchtet

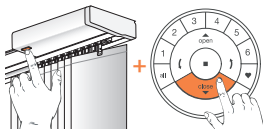

Motortaste betätigen und halten.

Zusätzlich innerhalb 3 Sek.
close-Taste kurz betätigen.

→ Anlage bewegt sich einmal kurz.




Motortaste loslassen.



Stop-Taste 6 Sek. betätigen
oder 20 Sek. warten

→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.
Lernbereitschaft beendet.


Endlagen einstellen (offene Endlage einstellen)

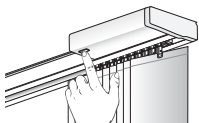


Motortaste betätigen und halten.




Zusätzlich **open-Taste betätigen** → Anlage bewegt sich einmal Sicherstellen, dass der gewünschte Kanal auf der Fernbedienung eingestellt ist.

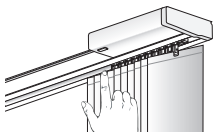

Motortaste loslassen.



Mit den **Fahrtasten** die erste Lamelle etwa 20 cm von dem Paket fortbewegen.

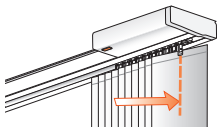

open-Taste betätigen um Anlage zu öffnen.
Motor stoppt selbstständig sobald die mechanische Endlage erreicht ist.


→ **Achtung:** Motor bis ans Ende der Kopfschiene fahren

Endlagen einstellen (offene Endlage einstellen)



Stop-Taste 6 Sek. betätigen
(keine Kanaltaste auf der Fern-
bedienung auswählen)


➔ Tastenbeleuchtung am
Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

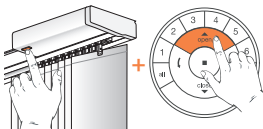

**Motortaste betätigen und
halten.**

Zusätzlich innerhalb 3 Sek.
open-Taste kurz betätigen.

➔ Anlage bewegt sich einmal
kurz.

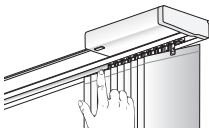


Motortaste loslassen.



Die Fernbedienung ist noch
in Lernbereitschaft, wenn die
Tasten blinken:

STOP-Taste 6 Sek. betätigen
oder 20 Sek. warten.

➔ Tastenbeleuchtung am Sender
hört auf zu blinken.
Lernbereitschaft beendet.

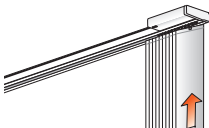

Die offene Endlage ist
eingestellt!


➔ Um die offene Endlage erneut
einzustellen, wiederholen Sie
die Schritte.

Liebingsposition ändern




Mit den **Fahrtasten** den Behang in die Lieblingsposition fahren

→ Behang steht in Lieblingsposition.

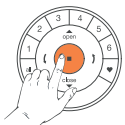

Stop-Taste 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

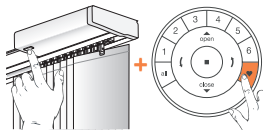


Motortaste betätigen und halten.

Zusätzlich innerhalb 3 Sek.

♥-Taste kurz betätigen.

→ Anlage bewegt sich einmal kurz.

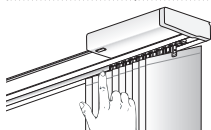


Motortaste loslassen.




Stop-Taste 6 Sek. betätigen
oder 20 Sek. warten

→ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken.
Lernbereitschaft beendet.


Endlagen einstellen (geschlossene Endlage einstellen)

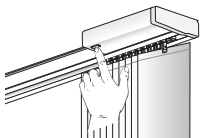


Motortaste betätigen und halten.

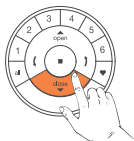

Zusätzlich **close-Taste betätigen** → Anlage bewegt sich einmal Sicherstellen, dass der gewünschte Kanal auf der Fernbedienung eingestellt ist.

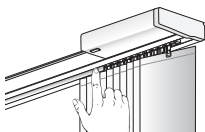

Motortaste loslassen.



Mit den **Fahrtasten** die Anlage in die gewünschte Endposition bringen → **Achtung:** Stoppen Sie die Anlage vor Erreichen der mechanischen Endlage.




Stop-Taste 6 Sek. betätigen (keine Kanaltaste auf der Fernbedienung auswählen)

→ Tastenbeleuchtung am Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

→ Fortsetzung auf nächster Seite 7


Endlagen einstellen (geschlossene Endlage einstellen)

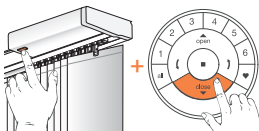

Motortaste betätigen und halten.

Zusätzlich innerhalb 3 Sek. close-Taste kurz betätigen.

➔ Anlage bewegt sich einmal kurz.

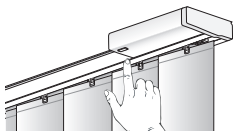


Motortaste loslassen.



Die Fernbedienung ist noch in Lernbereitschaft, wenn die Tasten blinken:
STOP-Taste 6 Sek. lang betätigen
oder 20 Sek. warten.


➔ Tastenbeleuchtung am Sender hört auf zu blinken. Lernbereitschaft beendet.

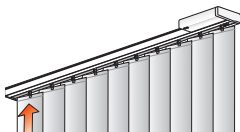

Die geschlossene Endlage ist eingestellt!

➔ Um die geschlossene Endlage erneut einzustellen, wiederholen Sie die Schritte.

Neuer Sender in bestehendes Netzwerk einbinden

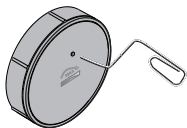


P-Taste am **neuen** Sender
6 Sek. betätigen.

→ Kanaltasten am neuen Sender
blinken nach 3 und 6 Sekunden.
Sender ist im Programmier-
modus.



Stop-Taste am bekannten
Sender 6 Sek. betätigen

→ Tastenbeleuchtung am
Sender blinkt.
Lernbereitschaft hergestellt.

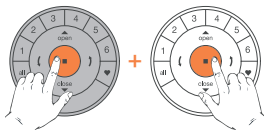

Stop-Taste am **neuen Sender**
betätigen und halten.

Zusätzlich innerhalb 3 Sek.

Stop-Taste am bekannten
Sender kurz betätigen.

















→ Kanaltasten am neuen
Sender blinken zweimal.
ID ist auf neuen Sender kopiert.



Stop-Taste am bekannten
Sender 6 Sek. betätigen oder
20 Sek. warten

→ Tastenbeleuchtung am
Sender hört auf zu blinken.
Lernbereitschaft beendet.

Die Motorkontrollleuchte zeigt den Motorenstatus an. Die Leuchte kann ROT oder GRÜN leuchten. Hier ist ein Überblick über die möglichen Kombinationen.

| | | |
|--|---|--|
| LED blinkt nach Anschalten |  | Start / Neustart |
| |  | Vertikalanlage, Behanganordnung links |
| |  | Vertikalanlage, Behanganordnung rechts |
| |  | Vertikalanlage, geteilte Behanganordnung |
| LED blinkt nach Reset |  | Endlagen zurücksetzen |
| |  | Netzwerk zurücksetzen über Motortaste |
| LED blinken während des Akkubetriebes |  | Niedriger Akkustand. Die Anlage wird langsam laufen. |
| Weitere Blinksignale |  | Extrem niedriger Akkustand. Die Anlage wird nicht mehr laufen. |
| |  | Die maximale Motorspannung ist erreicht (Hindernis) |
| |  | Der Motor ist im Programmiermodus |
| Bewegungssequenzen | | |
| Eine kurze Bewegung (1 x) |  | Aktion bestätigt |
| Zwei kurze Bewegungen - Aktion verweigert |  | Endlagen zurücksetzen |
| |  | Geschlossene Endlage ungültig |
| |  | Offene Endlage ungültig |
| Drei kurze Bewegungen |  | Aktion verweigert beim Einstellen der offenen Endlage |
| Vier kurze Bewegungen |  | Aktion verweigert bei Endlageneinstellung |