
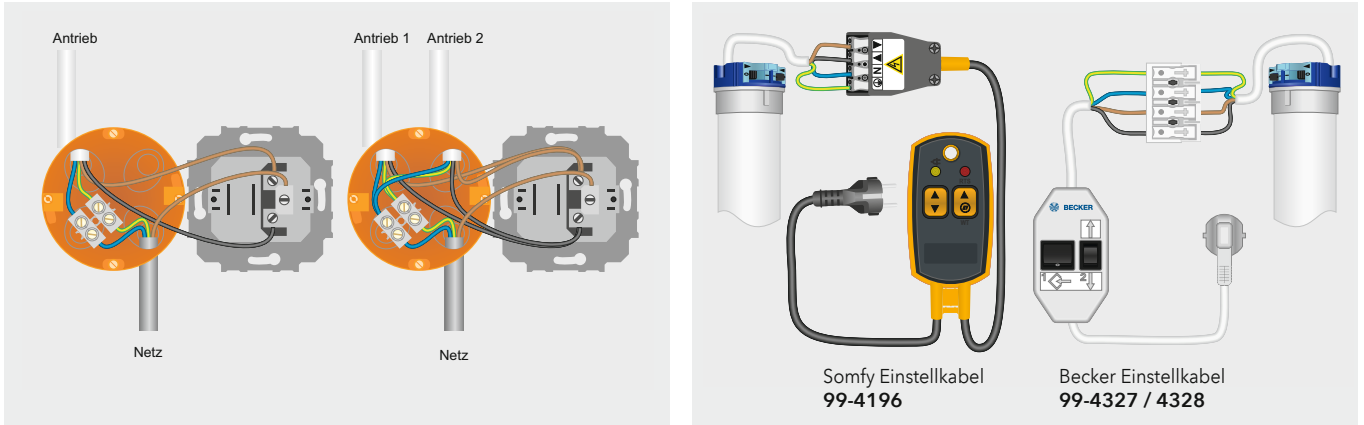



Netzanschluss (max. 3 Antriebe)

 Der Anschluss des Einstellkabels darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen



Im Auslieferungszustand ist der Motor vorprogrammiert. Die untere Endlage ist voreingestellt und muss bei der Montage wie folgt nachgestellt, bzw. geändert werden.


1. Löschen der unteren Endlage

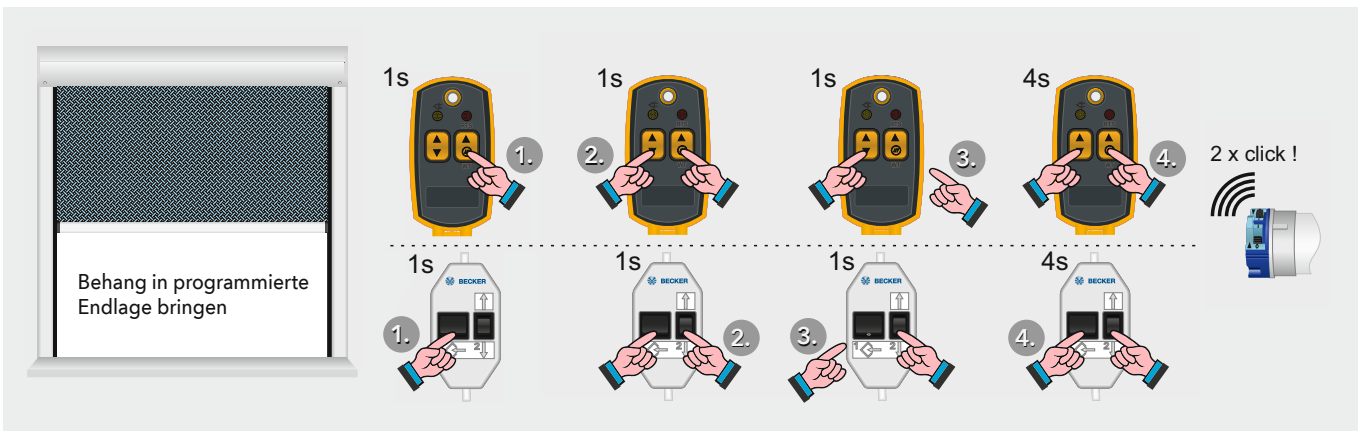


2. Einstellen der unteren Endlage




Netzanschluss

 Der Anschluss des Einstellkabels darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen

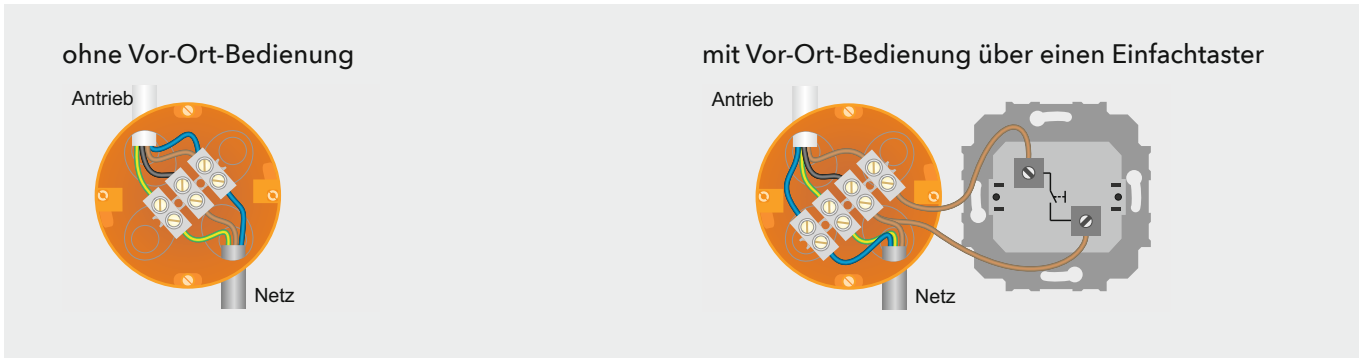

Im Auslieferungszustand ist der Motor vorprogrammiert. Die untere Endlage ist voreingestellt und muss bei der Montage wie folgt nachgestellt, bzw. geändert werden.


1. Löschen der unteren Endlage



- Behang in programmierte Endlage bringen
- Programmier- und STOPP-Taste drücken, bis der Antrieb nach 10 Sekunden 2x klackt

Achtung: Befindet sich der Behang zwischen den Endlagen, werden durch den Löschvorgang beide Endlagen gelöscht. Befindet sich der Behang in einer Endlage, wird nur diese gelöscht.

2. Einstellen der unteren Endlage

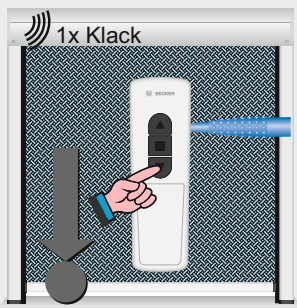

- Behang in die untere Endlage fahren
- Danach die Programmier- und AUSFAHR-Taste drücken, bis der Antrieb 1x klackt