


## Schnurklemme


1. Schnurende mit Flamme verschweißen.
2. Klemmring auf Schnurklemme schieben.

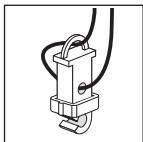


### Bitte beachten:

Der Klemmring kann für verschieden Schnurstärken um 90° verdreht werden. Für dicke Schnüre müssen die Markierungen am Klemmring nach links/rechts stehen.


3. Schnurklemme an Schlaufe des Rollobandes einhängen.
4. Schnur durch den Bügel in der Schnurklemme fädeln.
5. Schnur durch das Loch in der Schnurklemme stecken.
6. Klemmring auf Schnurklemme schieben.

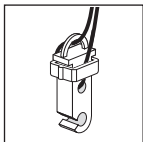

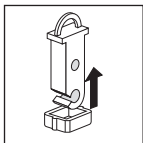


## Serre-cordon

1. Souder à la flamme l'extrémité du cordon
2. Enfiler l'anneau de serrage sur le serre-cordon.

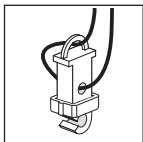

### Attention :

L'anneau de serrage peut pivoter à 90° en fonction de l'épaisseur du cordon. Si le cordon est épais, les repères sur l'anneau de serrage doivent se situer à gauche/à droite.

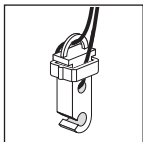

3. Accrocher le serre-cordon à la bride du galon fixé sur le côté du store.
4. Passer le cordon dans l'étrier du serre-cordon.
5. Introduire le cordon dans le trou du serre-cordon.
6. Pousser l'anneau de serrage sur le serre-cordon.

